


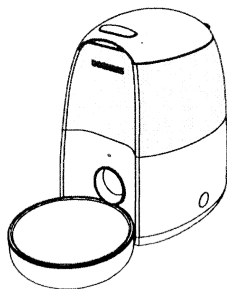


F05A

DOGNESS RAKENDUSEGA SÖÖTJA MINI



KOMPLEKTI SISU

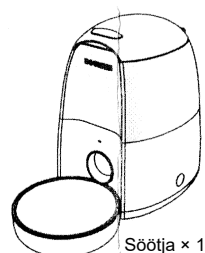

Toidukauss × 1



USB-toitekaabel × 1



Adapter × 1



Kasutusjuhend × 1



Garantiikaart × 1

TEHNILISED ANDMED

Toode: DOGNESS APP Feeder Mini

Mudel: F05A

Mõõtmed (P × L × K): 33,8 × 18,8 × 27,4 cm

Maht: 2,6 liitrit

Kaal: 1,27 kg

Materjal: ABS, melamiin

Võrk: Wi-Fi 2,4 GHz (ei ühildu 5 GHz Wi-Fi-ga)

Ühilduv nutitelefoni: iPhone 7 või uuem;


Android 5 või uuem

Toide: sisend 100-240 V ~ 50/60 Hz;


väljund 5 V alalisvool, 1 A

Varutoide: 3 D-patareid (ei kuulu komplekti).

TOOTE ÜLEVAADE

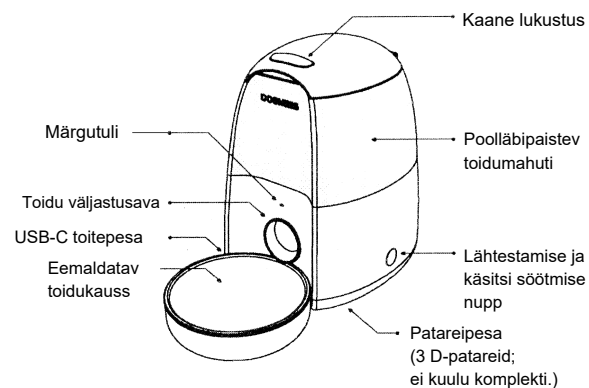


TOOTE PAIGALDAMINE

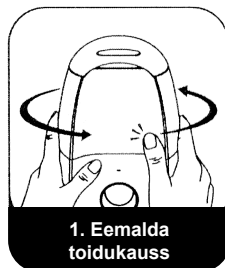

1. Eemalda toidukauss

Hoia põhiseadet mõlema käega. Vajuta parema pöidlaga tugevasti ette ja paremale. Toidumahuti pöörduv paremale ning saad eemaldada mahuti ja toidukausi.

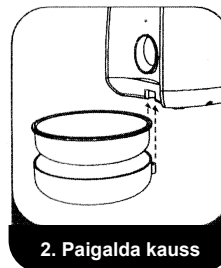


2. Paigalda kauss

Kinnita toidukausi alus püstsunas seadme külge ja aseta kauss alusele.



3. Lisa toit

Vajuta pöidlaga mahuti kaane lukustit, tõsta kaas üles ning lisa sobiv kogus lemmikloomatoitu. Toidugraanulid või külmuivatatud maiused peavad olema väiksemad kui 1,2 cm.

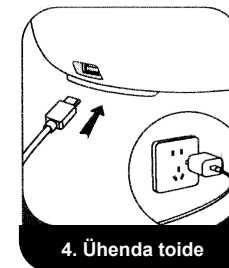

4. Ühenda toide

Kaks toiteviisi:


1. Toiteadapteriga. Ühenda toitekaabel seadmega ja adapter vooluvõrku.
2. Patareidega. Patareid ei kuulu komplekti.

SEADME ÜHENDAMINE



1. Lülita sisse

Ühendamisel kasuta esmalt toiteadapterit. Enne võrgu seadistamist või rakendusega sidumist veendu, et seade on sisse lülitatud.

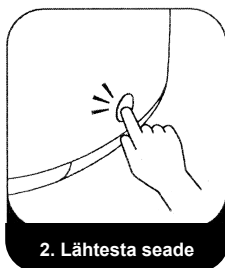

2. Lähtesta seade

Hoia lähtestusnuppu 6 sekundit all. Roheline märgutuli vilgub: seade on lähtestatud ja ühendamiseks valmis.



3. Laadi alla ja paigalda rakendus

Skanni ülal olev QR-kood telefoniga, et laadida alla ja paigaldada DOGNESSi rakendus.




4. Ühenda seade

Järgi rakenduse juhiseid või skanni QR-kood, et vaadata kõige uuemaid juhiseid.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Niiskust imav karp

Vahetatav kuivatusaine

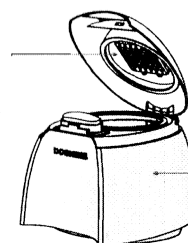


Toidumahuti

Eemalda üles tõstes. Võib pesta veega. Pärast pesemist lasse täielikult õhu käes kuivada.

Eemaldatav toidukauss

Eemalda üles tõstes. Võib pesta veega.

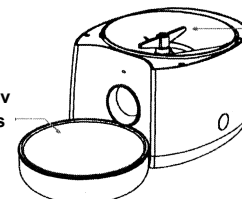

Roor

Puhastamisel eemalda rootori ümbert kõik toidujäägid.

Märgutule ja nupu funktsioonid

Funktsioon	Kirjeldus	
Lähtestusnupp	1. Kahe vajutusega väljastatakse käsitsi üks portsjon. 2. Seadistamise ajal või ühendatud seadmel hoi nuppu lähtestamiseks 6 sekundit all.	
Märgutuli	☐ Roheline tuli vilgub aeglaselt	Lähtestatud; seadistamiseks valmis
	☐ Roheline tuli vilgub kiiresti	Ühendub võrguga
	☒ Roheline tuli põleb pidevalt	Võrguühendus loodud
	☐ Punane tuli vilgub	Mootori tõrge / viga

OHUTUSHOVIATUSED



Nõuded toitele

Kasuta ainult 5 V / 2 A või madalamate näitajatega toiteadapterit. Kõrgemate näitajatega adapter võib seadet kahjustada.



Ohutusjuhised

- Ära sisesta sõotjasse võõrkehi ega muuda või püüa parandada seadet ilma Dognessi esindaja eelneva loata.
- Seade ei ole mänguasi. Piisava kogemuse ja teadmisteta kasutajad, sealhulgas lapsed, võivad seadet kasutada vastutava täiskasvanu juhendamisel ja järelevalve all.



Kaitse niiskuse eest

Seade sisaldab elektroonilisi osi ega ole veekindel. Seda ei soovitata kasutada niiskes või märjas keskkonnas.



Patareid ei kuulu komplekti

- Varutoiteks kasutatakse 3 D-tüüpi leelispatareid. Kõrvalda kasutatud patareid kohalike või riiklike nõuete kohaselt.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemalda patareid, et vältida lekkest tekkivaid kahjustusi.

MÄRKUS. Sinu ja lemmiklooma kasutuskogemuse parandamiseks uuendame ja täiustame oma tooteid regulaarselt. Juhend võib tegelikust tootest veidi erineda.

Tellija: Dogness Group LLC

Tellija aadress: 4116 W Spring Creek Pkwy, Plano, TX 75024

Tootja: Jiasheng Enterprise Co., Ltd.

Tootja aadress: No. 18 Dongkebei Road, Tongsha Industrial Zone, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, Hiina 523127

Veebileht: www.dogness.com