





F06A

DOGNESS PROGRAMMEERITAV SÖÖTJA MINI KASUTUSJUHEND

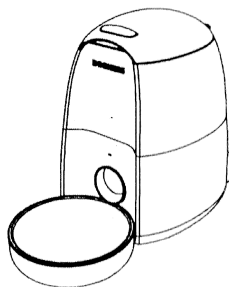

TOOTE ÜLEVAADE

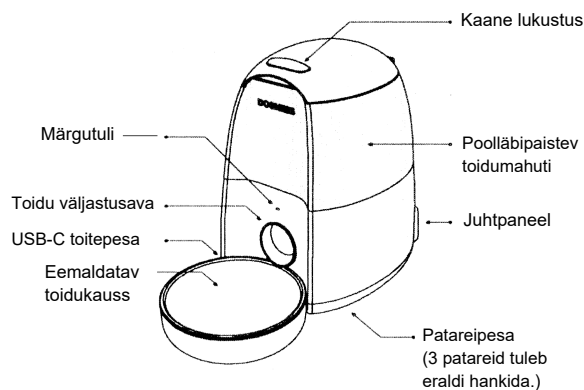

TEHNILISED ANDMED

Toode: DOGNESS programmeeritav söötja Mini

Mudel: F06A

Mõõtmed (P × L × K): 34,0 × 18,8 × 27,4 cm

Maht: 2,6 liitrit

Kaal: 1,27 kg

Materjal: ABS, melamiin

Toide: sisend 100-240 V ~ 50/60 Hz;


väljund 5 V alalisvool, 1 A

Varutoide: 3 D-patareid (ei kuulu komplekti).

KOMPLEKTI SISU


Söötja × 1, toidukauss × 1, USB-toitekaabel × 1,
toiteadapter × 1, kasutusjuhend × 1, garantiikaart × 1.

TOOTE PAIGALDAMINE

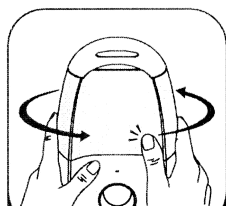


1. Eemalda toidukauss

Hoia põhiseadet mõlema käega. Vajuta parema pöidlaga tugevasti paremale ja ette. Toidumahuti pöörduv paremale ning saad eemaldada mahuti ja toidukausi.

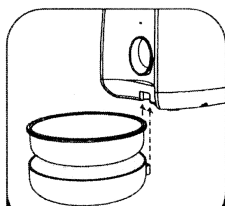


2. Paigalda kauss

Kinnita kausi alus püstsünnas seadme külge ja aseta toidukauss alusele.

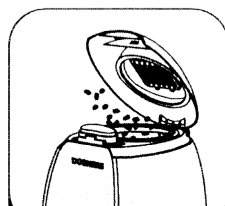

3. Lisa toit



Vajuta pöidlaga mahuti kaane lukustit, tõsta kaas üles ning lisa sobiv kogus lemmikloomatoitu. Toidugraanulid või külmuivatatud maiused peavad olema väiksemad kui 1,2 cm.

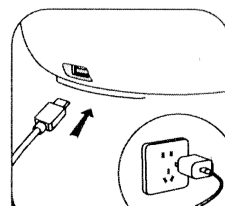

4. Ühenda toide

Kaks toiteviisi:
1. Toiteadapteriga
Ühenda toitekaabel seadmega ja adapter vooluvõrku.
2. Patareidega
Patareid ei kuulu komplekti.

JUHTPANEELI SKEEM

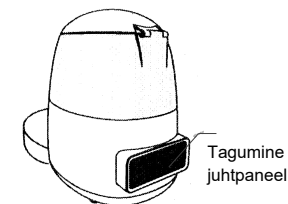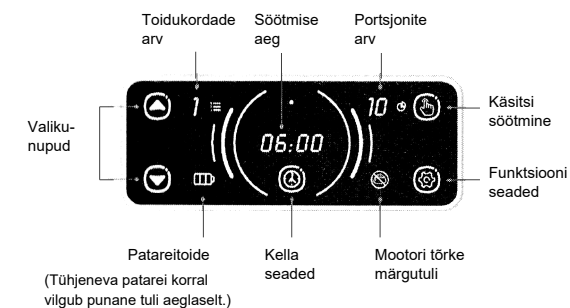

Tagumine juhtpaneel

KASUTAMINE



1 KÄSITSI SÖÖTMINE

Vajuta Iga vajutusega väljastatakse üks portsjon. Mitme portsjoni väljastamiseks vajuta nuppu korduvalt.

2 TEHASESEADETE TAASTAMINE


Hoia nuppu 3 sekundit all. Patareitoite ja mootori tõrke märgutuled vilguvad korraga ning söötja taastab tehase seaded.



3 KELLA SEADISTAMINE

1. Vajuta Kui tunninäit hakkab vilkuma, vajuta ja määra tunnid.
2. Vajuta uuesti Kui minutinäit hakkab vilkuma, vajuta ja määra minudid.
3. Vajuta uuesti või oota seadistuse lõpetamiseks 5 sekundit.


* Enne kasutamist sea kell õigeks. Pärast toite katkestamist seadista kell uuesti.

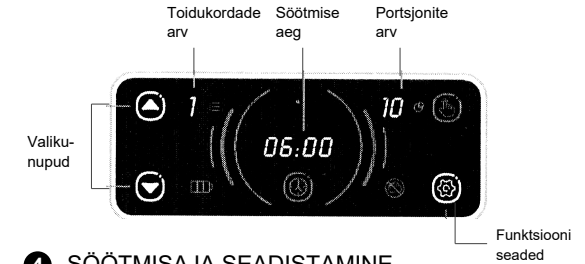

4 SÖÖTMISAJA SEADISTAMINE

1. Vajuta Kui toidukordade arvu näit vilgub, vajuta ja vali toidukordade arv.
2. Vajuta uuesti Kui portsjonite arvu näit vilgub, vajuta ja vali portsjonite arv.
3. Vajuta uuesti Kui söötmisaja tunninäit vilgub, vajuta ja määra tunnid.
4. Vajuta uuesti Kui söötmisaja minutinäit vilgub, vajuta ja määra minudid.
5. Vajuta uuesti või oota lõpetamiseks 5 sekundit.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

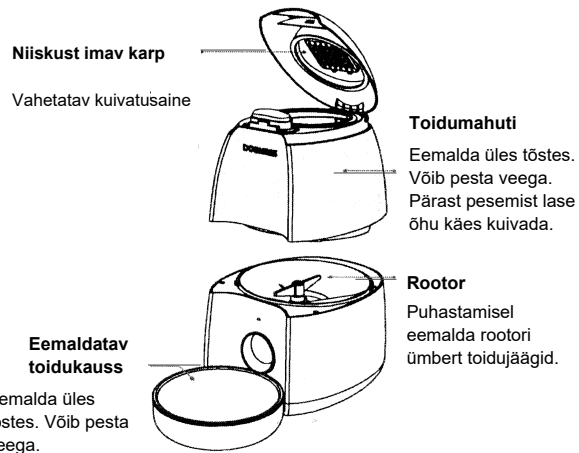

OHUTUSHOIAMUSED



Nõuded toitele

Kasuta ainult 5 V / 2 A või madalamate näitajatega toiteadapterit. Kõrgemate näitajatega adapter võib seadet kahjustada.



Ohutusjuhised

- Ära sisesta söötjasse võõrkehi ega muuda või paranda seadet ilma Dognessi esindaja eelneva loata.
- Seade ei ole mänguasi. Piisava kogemuse ja teadmisteta kasutajad, sealhulgas lapsed, võivad seadet kasutada vastutava täiskasvanu juhendamisel ja järelevalve all.



Kaitse niiskuse eest

Seade sisaldab elektroonilisi osi ega ole veekindel. Seda ei soovitata kasutada niiskes või märjas keskkonnas.



Patereid ei kuulu komplekti

- Varutoiteks kasutatakse 3 D-tüüpi leelispatereid. Kõrvalda kasutatud patereid kohalike või riiklike nõuete kohaselt.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemalda patereid, et vältida lekkest tekkivaid kahjustusi.

MÄRKUS. Sinu ja lemmiklooma kasutuskogemuse parandamiseks uuendame ja täiustame oma tooteid regulaarselt. Juhend võib tegelikult tootest veidi erineda.

Tellija: Dogness Group LLC

Tellija aadress: 4116 W Spring Creek Pkwy, Plano, TX 75024

Tootja: Jiasheng Enterprise Co., Ltd.

Tootja aadress: No. 18 Dongkebei Road, Tongsha Industrial Zone, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, Hiina 523127

Veebileht: www.dogness.com